

Návod na přehrávání uloženého kamerového záznamu přes připojený monitor.

17.04.2018 17:35:48


- Main Menu
- Guide
- Quick set
- Record Mode
- Playback**
- PTZ Control
- HighSpeedPTZ
- Color Setting
- Output Adjust
- Logout
- Leave Full Screen

17.04.2018 17:35:48

| CH | Kb/S | CH | K |
|----|------|----|---|
| 1 | 3562 | 5 | 2 |
| 2 | 2576 | 6 | 2 |
| 3 | 3671 | 7 | 3 |
| 4 | 3715 | 8 | 2 |

17.04.2018 17:35:48

Stiskněte pravé tlačítko myši.
Z nabídky zvolte volbu “PLAYBACK”

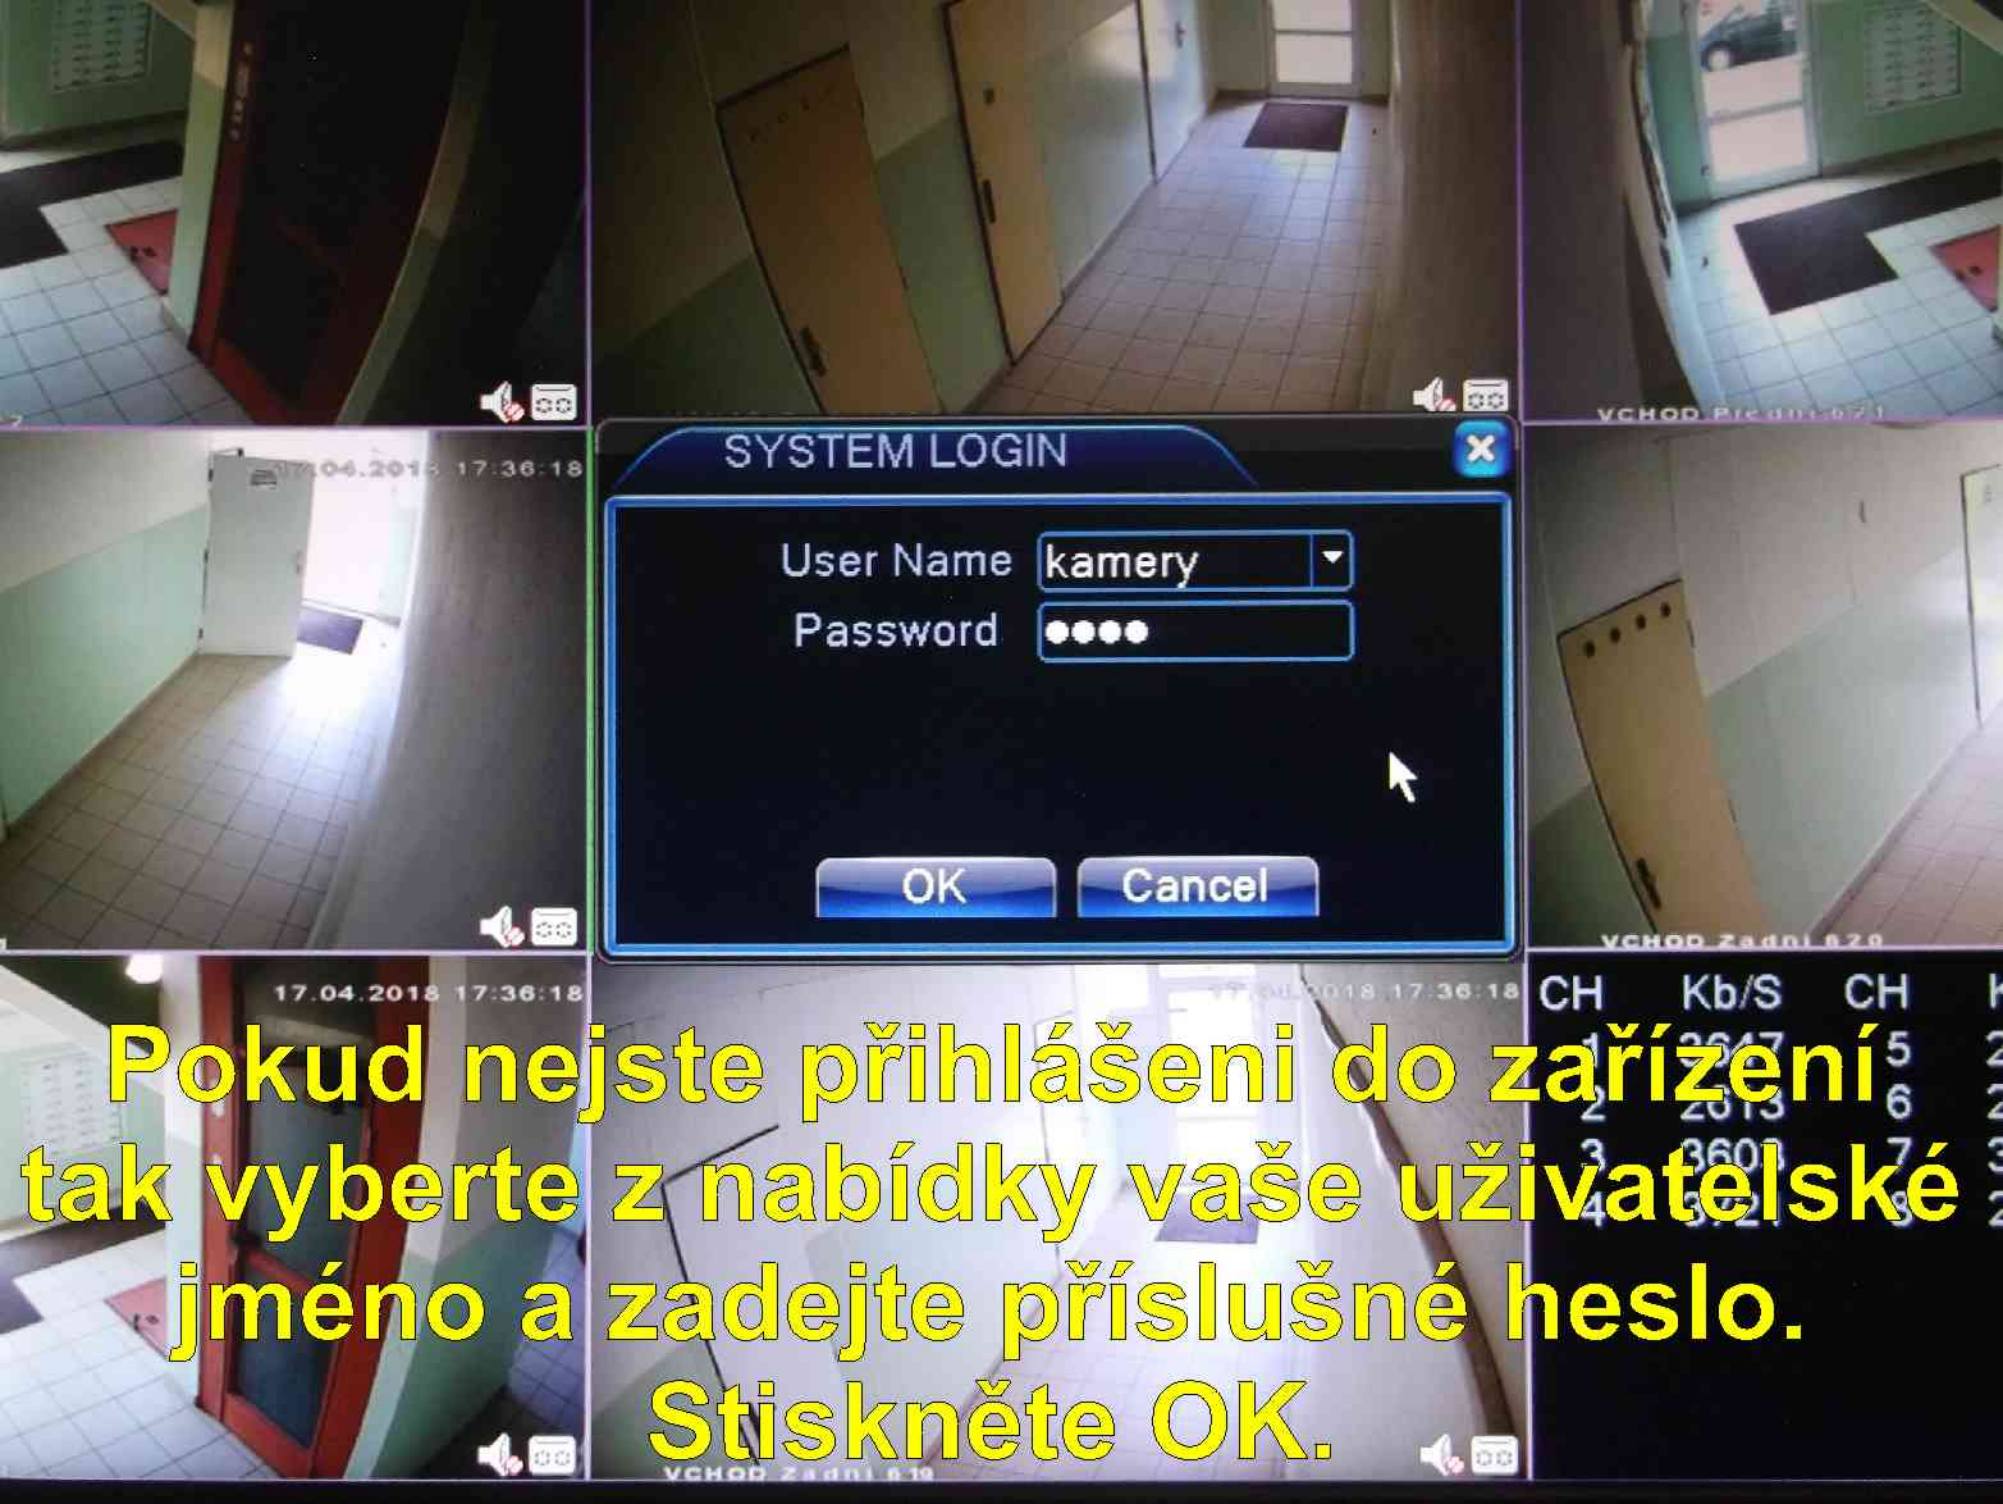

SYSTEM LOGIN

User Name

Password

Pokud nejste přihlášení do zařízení tak vyberte z nabídky vaše uživatelské jméno a zadejte příslušné heslo. Stiskněte OK.

| CH | Kb/S | CH | K |
|----|------|----|---|
| 1 | 2647 | 5 | 2 |
| 2 | 2513 | 6 | 2 |
| 3 | 3601 | 7 | 3 |
| 4 | 3521 | 8 | 2 |



ZDE vybíráte z jakého měsíce a roku chcete vidět záznamy vybraných kamer. Pokud jsou v nějaký den uložené videozáznamy tak je okénko s číslem dne plné. Zde je například vidět že jsou k přehrání záznamy pro dny 9.-17.

Klikáním myši na jednotlivé dny se na časové ose zobrazuje v jakém časovém rozsahu jsou záznamy uloženy a jakým způsobem byly uloženy.

ZDE vybíráte čísla kamer od kterých chcete přehrát obrazový záznam. (MAX dvě kamery současně)

Rozsah zobrazení časové osy.
24hr 2hr 1hr 30min
Zobrazí 24hodin / 2h / 1h / 30minut



Časová osa pro každou kameru 0-24h. Pohyblivá značka zobrazující aktuální přehrávaný čas kamer. Kliknutím na časovou osu se bude přehrávat záznam odpovídající času a kameře.



Automatické záznamy Detekce pohybu

Sync Mode Všechny záznamy All Regular Alarm Manual Záznamy spuštěné manuálně

Zelený rámeček okolo okénka znamená že kamera je vybrána jako aktivní a níže uvedená tlačítka ovládání přehrávání se vztahují k této kameře. Pokud chce ovládat přehrávání druhé kamery tak kliknete kurzorem myši na druhé okénko a bude aktivní to.



Tlačítka ovládání přehrávání

Repeat Playback

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 08:33:39

2 07:10:38

Při označení této volby se budou kamery přehrávat současně


Sync Mode

All Regular Alarm Manual

1. Přehrávání záznamu
2. Přehrávání záznamu pozpátku
3. Zastavení přehrávání záznamu
4. Pomalé přehrávání, každé kliknutí jiná rychlost 2x 4x 6x 8x
- 5-6. Rychlé přehrávání dozadu / dopředu, každé kliknutí jiná rychlost 2x 4x 6x 8x
- 7-8. Přehrávání po jednotlivých snímcích dozadu / dopředu
- 9-10. Spuštění přehrávání předchozího / dalšího video-souboru (záznam je na disk ukládán v 1h záznamech a nebo zaznamenané pohyby)
- 11 Zapnout / Vypnout přehrávání celého záznamu ve smyčce
12. Obraz přes celou obrazovku
13. Označení začátku a konce záznamu který se uloží na USB disk
14. Uložení vybrané části záznamu na USB disk



Sync Mode All Regular Alarm

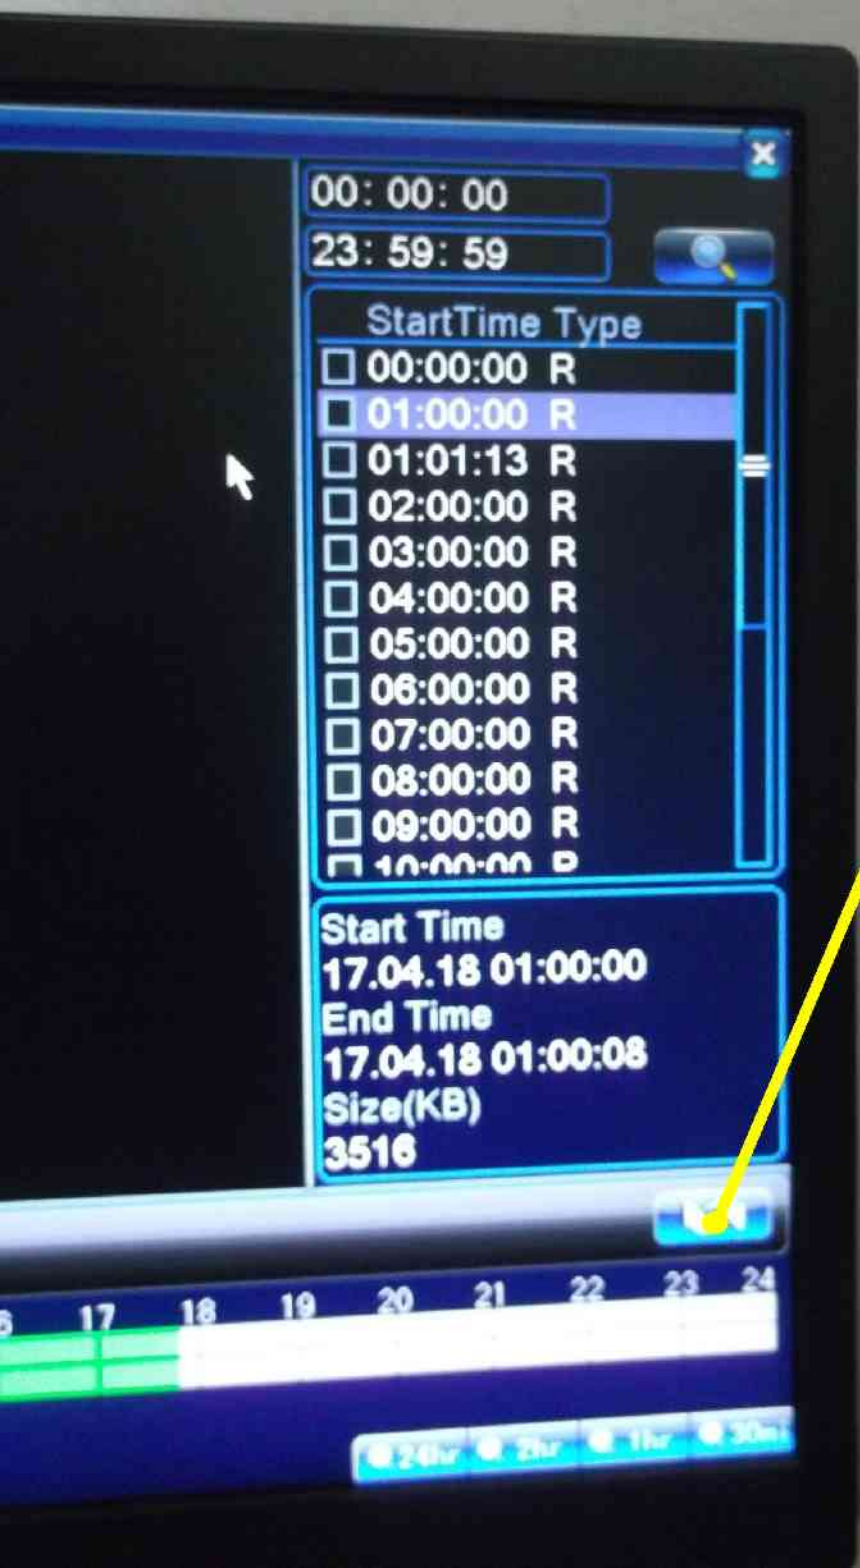

Toto tlačítko slouží k bližšímu zobrazení uložených jednotlivých video-souborů v konkrétní den. Zde je např. vidět několik video-souborů v jednohodinové stopáži.

Pokud si označíte kliknutím na čtvereček vedle časového údaje nějaký video-soubor tak se objeví ve spodním rámečku ikona USB disku a pokud na ní kliknete tak se otevře okno s možností uložení vybrané stopáže na USB disk.